


Montageanleitung Xenon Nachrüstung Fernlicht

Packen Sie vorsichtig die Xenon Nachrüsteinheit aus.
Verbinden Sie die Stecker wie auf den Bildern abgebildet.
Fassen Sie nicht den Xenon Brenner an!

Schauen Sie niemals direkt in das Licht des Xenon Brenners

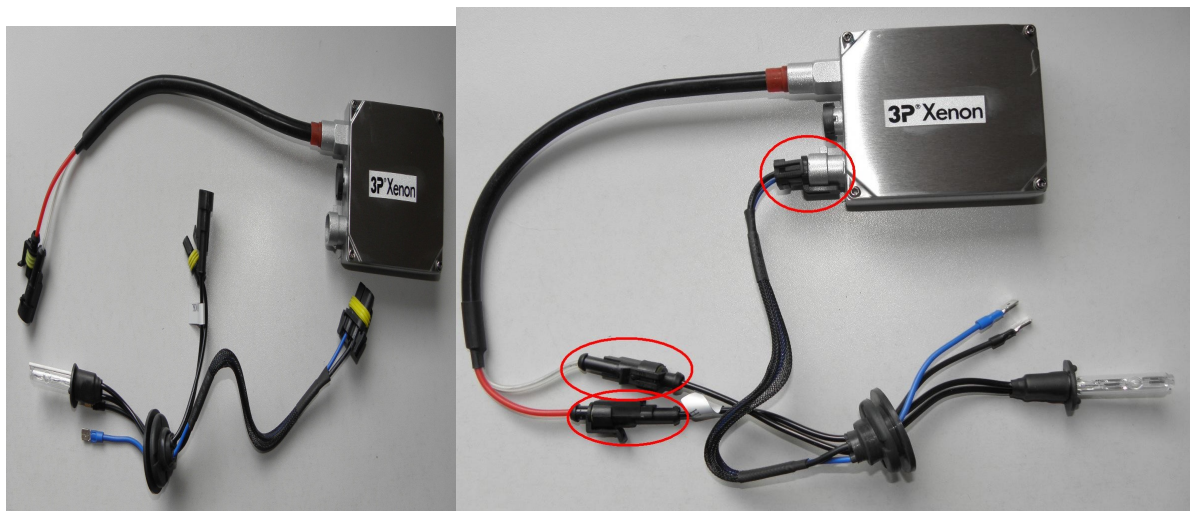

1. Demontieren Sie die Original Birne des Fernlicht Reflektors nach Werksangaben
2. Montieren Sie den mit gelieferten Brenner (Birne) in den Scheinwerfer.
3. Das Blaue Kabel (+Plus) und das Schwarze Kabel (- Masse) wird in das Einsteckelement des Anschlusskabels zum Scheinwerfer gesteckt. Achten Sie auf die Polung des Steckers
4. Befestigen Sie das Vorschaltgerät fachgerecht an einem sicheren Punkt nahe des Scheinwerfers. Das Gerät darf nicht umher wackeln!
5. Schalten Sie den Xenon Scheinwerfer ein. Im Betrieb gibt das Vorschaltgerät ein leichtes Surren von sich.

Überprüfen Sie die den optischen Fokus. Achten Sie auf die vorgeschriebene Lichthöhe.
Ein falsch eingestelltes Fernlicht kann andere Verkehrsteilnehmer gefährden

Stellen Sie das Fernlicht nur bei laufendem Motor an

Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass das Nachrüsten von Xenon Lampen nur in Verbindung mit einer Scheinwerferreinigungsanlage und eine automatische Leuchtweitenregulierung am Fahrzeug der STVO entspricht