

Gilera Fouco Edelstahlschrauben Set



PEDALO POWER PARTS

Pedalo Power Parts
Müllerstr.1
48336 Sassenberg
Tel.: 02583 -4245
info@3ppp.de


Diese Montageanleitung darf ohne unser Einverständnis nicht verlinkt, weitergereicht oder veröffentlicht werden. ©3P

Die originalen Schrauben werden gegen die gelieferten Edelstahlschrauben getauscht. Die Bilder zeigen die Montage an der rechten Fahrzeugseite. Wiederholen Sie die Montagevorgänge an der linken Fahrzeugseite.

Schritt 1:


Verwenden Sie bei der Markierung A bis F die Schrauben M5x16.

Um eine Undichtigkeit der Wasserpumpe zu vermeiden, drehen sie die Schrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment über **Kreuz** an.

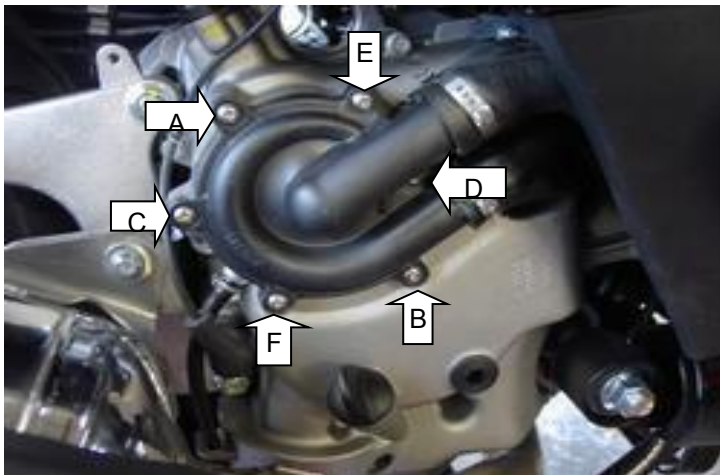


Schritt 2:

Wechsel Sie die Schrauben bei den Markierungen A und B. Verwenden Sie die im Set mitgelieferten M6x14 Schrauben.

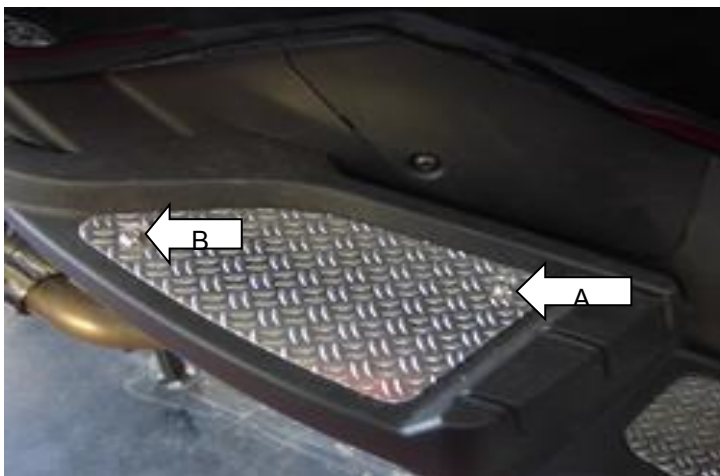


Schritt 3:

Tauschen Sie die Schrauben M6x25 an den Markierungen A,B und C.

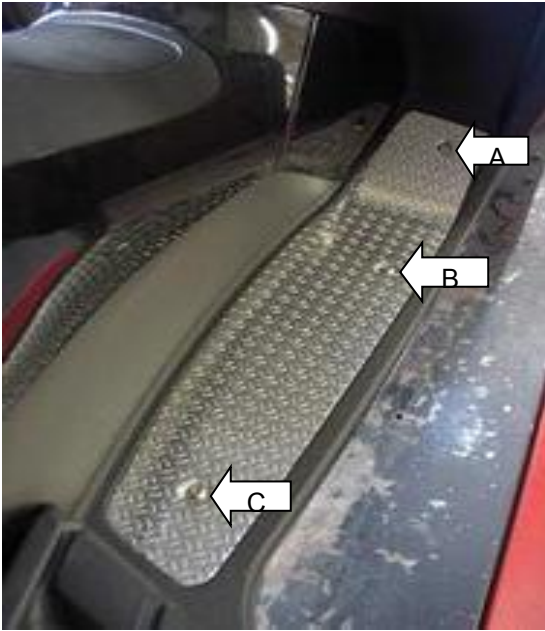**Schritt 4:**

Tauschen Sie die Schrauben A bis D auf den vorderen Kotflügel.

Verwenden Sie die Schrauben (M5x16) und jeweils eine Unterlegscheibe (5x16).

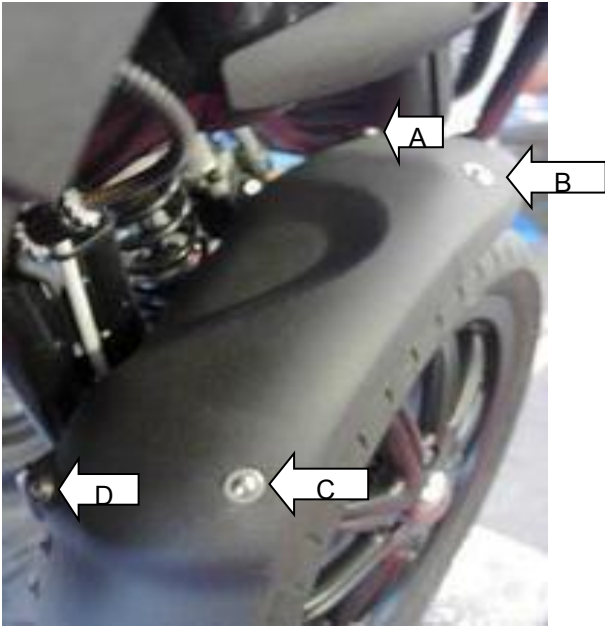


Lieferumfang : Für Schritt 1 bis 4 benötigen sie folgendes Material

Menge	Schrauben	U - Scheiben
6	M6x 25	
4	M6x14	
14	M5x16	
8		5x16


Schritt 5:

Verwenden Sie bei der Markierung A und B die Blechschrauben 4,2x19mm.

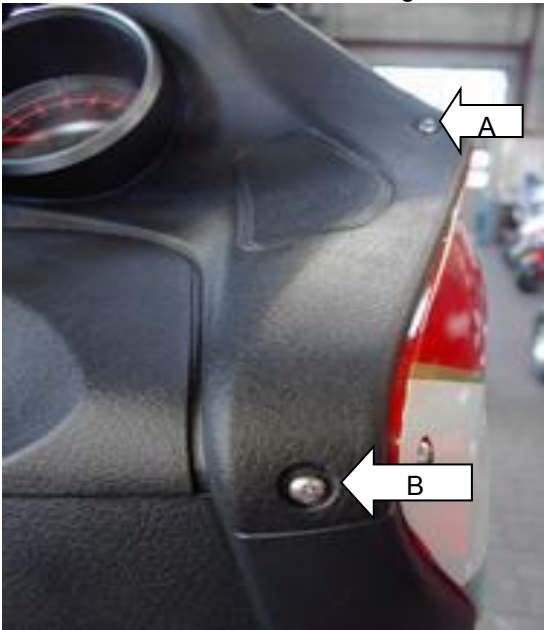


Schritt 6:

Dieser Vorgang zeigt die linke Fahrzeugseite, da diese Klappe nur links vorhanden ist. Nutzen Sie an der Markierung A eine Blechschraube 4,2x19mm.

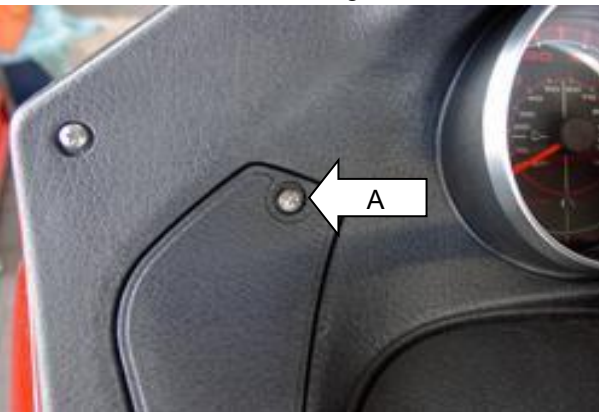

Schritt 7:

Verwenden Sie an der Markierung A die Schraube M6x20.

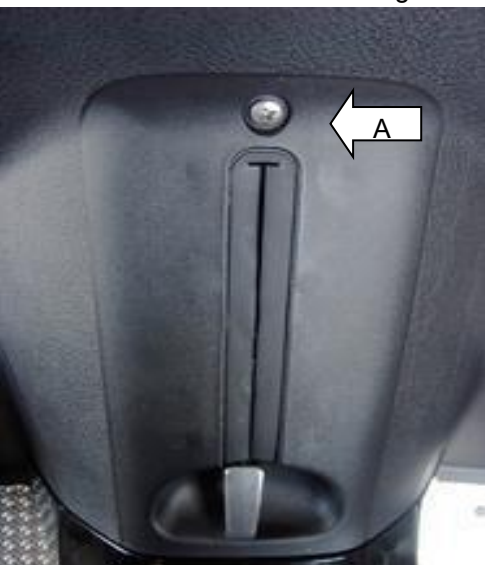


Schritt 8:

An der Markierung A verwenden Sie die Blechschraube 4,2x16mm.




Schritt 9:

Nutzen Sie an der Markierung A die Blechschraube 4,2x13mm.

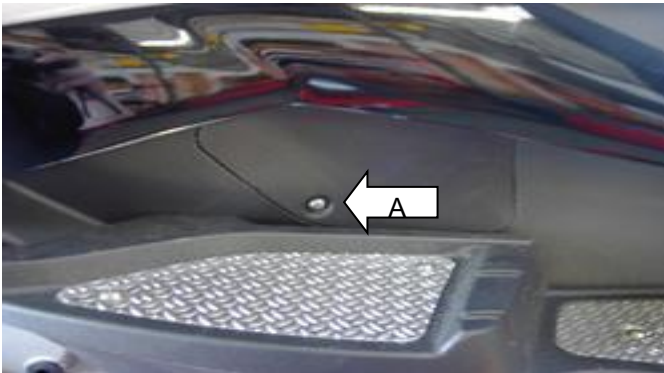


Schritt 10:

An der Markierung A verwenden Sie die Blechschraube 4,2x19mm.

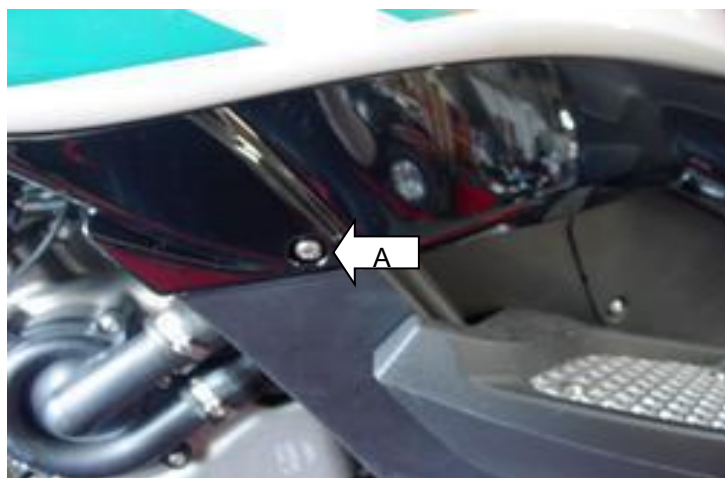


Schritt 11:

An der Markierung A verwenden Sie die Blechschraube 4,2x19mm.
Senkrecht zur Wasserpumpe finden sie abgebildete Schraube.

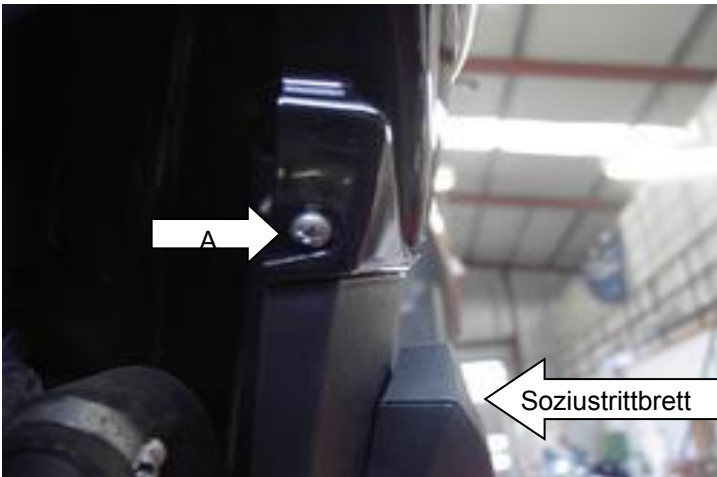


Schritt 12:

Verwenden Sie bei den Markierungen A und B die Blechschraube 4,2x16mm.

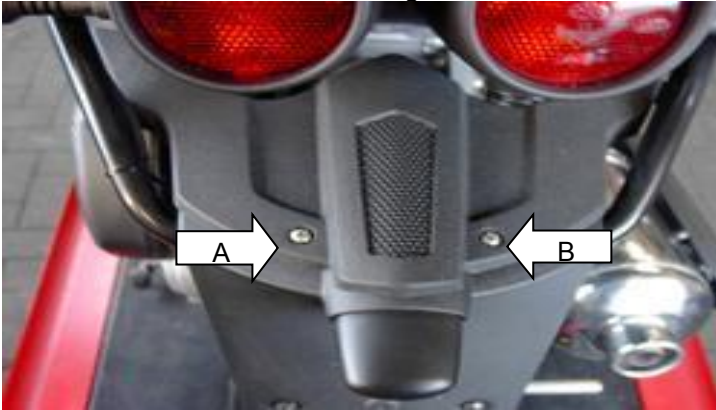

Schritt 13:

Montieren Sie an den Markierungen A und B die Blechschrauben 4,2x13mm.

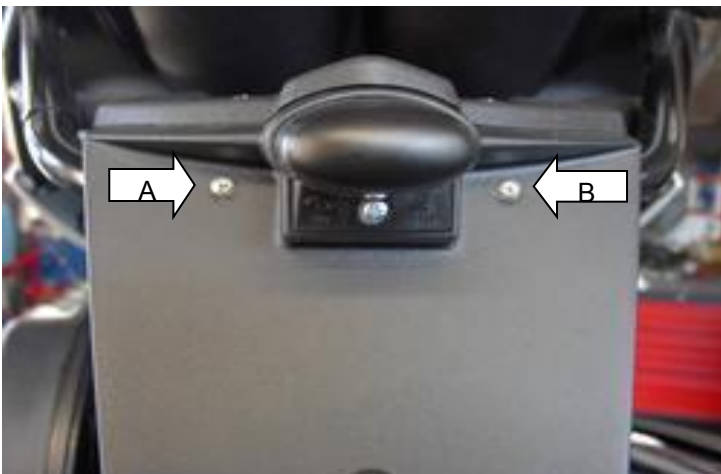

Lieferumfang : Für Schritt 5 bis 13 benötigen Sie folgendes Material

Menge	Schrauben
1	M6x20
9	4,2x19
4	4,2x16
4	4,2x13