

Piaggio MP3 400 Edelstahlschrauben Set



PEDALO POWER PARTS

Pedalo Power Parts
Müllerstr.1
48336 Sassenberg
Tel.: 02583 -4245
info@3ppp.de


Diese Montageanleitung darf ohne unser Einverständnis nicht verlinkt, weitergereicht oder veröffentlicht werden. ©3P

Die originalen Schrauben werden gegen die gelieferten Edelstahlschrauben getauscht. Die Bilder zeigen die Montage an der rechten Fahrzeugseite. Wiederholen Sie die Montagevorgänge an der linken Fahrzeugseite.

Schritt 1:

Verwenden Sie bei der Markierung A bis F die Schrauben M5x16.

Um eine Undichtigkeit der Wasserpumpe zu vermeiden, drehen sie die Schrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment über **Kreuz** an.

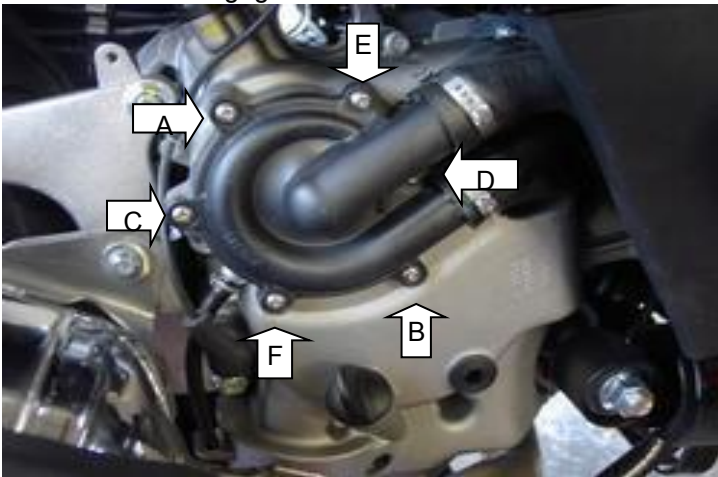


Schritt 2:

Tauschen Sie die Schrauben A bis D auf den vorderen Kotflügel (M5x10).

Von A bis C wird jeweils eine Unterlegscheibe (5x16) benötigt.

D wird ohne Unterlegscheibe montiert.

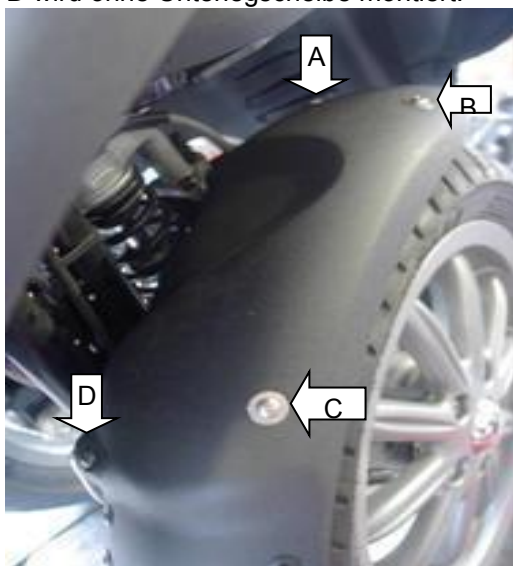

Lieferumfang :
Für Schritt 1 bis 2 benötigen
Sie folgendes Material

Menge	Schrauben	U-Scheiben
6	M5x 16	
8	M5x10	
6		5x16

Schritt 3:

Verwenden Sie bei der Markierung A und B die Blechschrauben 4,2x19mm.



Schritt 4:

Dieser Vorgang zeigt die linke Fahrzeugseite, da diese Klappe nur links vorhanden ist. Nutzen Sie für die Markierung A eine Blechschraube 4,2x19mm.




Schritt 5:

Verwenden Sie an der Markierung A die Schraube M6x20.



Schritt 6:

An der Markierung A verwenden Sie die Blechschraube 4,2x16mm und an der Markierung B die Schraube M5x25.

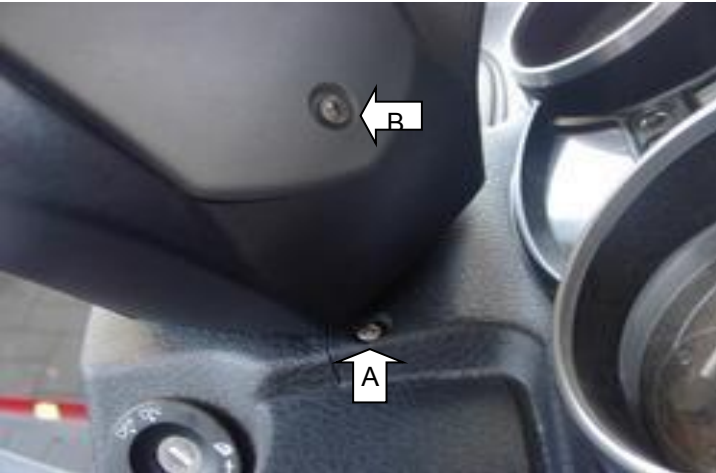


Schritt 7:

Nutzen Sie an der Markierung A die Blechschraube 4,2x13mm. Bei Markierung B die Schraube M6x40.



Schritt 8:

An der Markierung A verwenden Sie die Blechschraube 4,2x16mm. Senkrecht zur Wasserpumpe finden sie abgebildete Schraube.

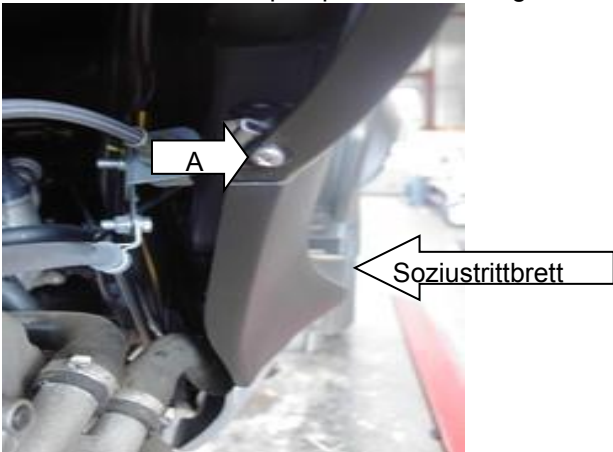

Schritt 9:

Verwenden Sie bei den Markierungen A und B die Blechschrauben 4,2x19mm.
Demontieren sie die Windschutzscheibe wie folgt.




Schritt 9.1:

Entfernen Sie das Piaggio Logo mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendreher.
Hebeln Sie das Logo von der rechten Seite nach oben hinaus.



Schritt 9.2:

An der Markierung A befindet sich eine Schraube.
Drehen Sie die Schraube mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers hinaus.

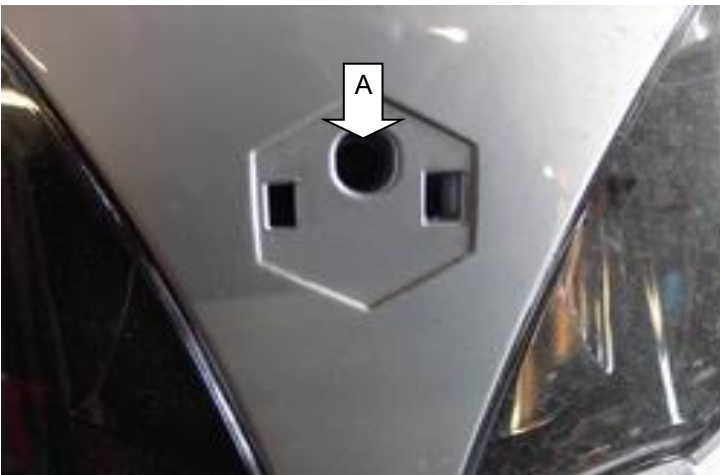

Schritt 9.3:

Demontieren Sie die Scheinwerferverkleidung.

Durch leichtes ziehen an den Punkten A und B lösen Sie die Scheinwerferverkleidung.




Schritt 9.4:

Nach lösen der Schrauben 1 bis 6 können Sie die Scheibe abnehmen.



Schritt 9.5:

Tauschen Sie die Schrauben an der Markierung A und B mit den Blechschrauben 4,2x19.

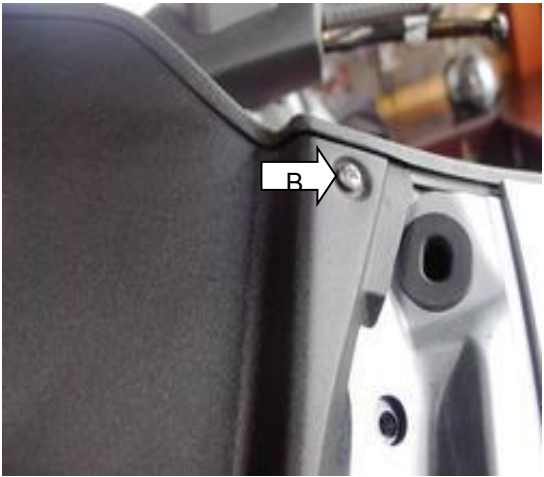**Schritt 9.6:**

Montieren Sie alle demontierten Bauteile, in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Lieferumfang : Für Schritt 3 bis 9 benötigen Sie folgendes Material

Menge	Schrauben
2	M6x40
1	M6x20
1	M5x25
9	4,2x19
2	4,2x16
2	4,2x13